


Schéma d'une installation d'abreuveur en réseau automatique basse pression

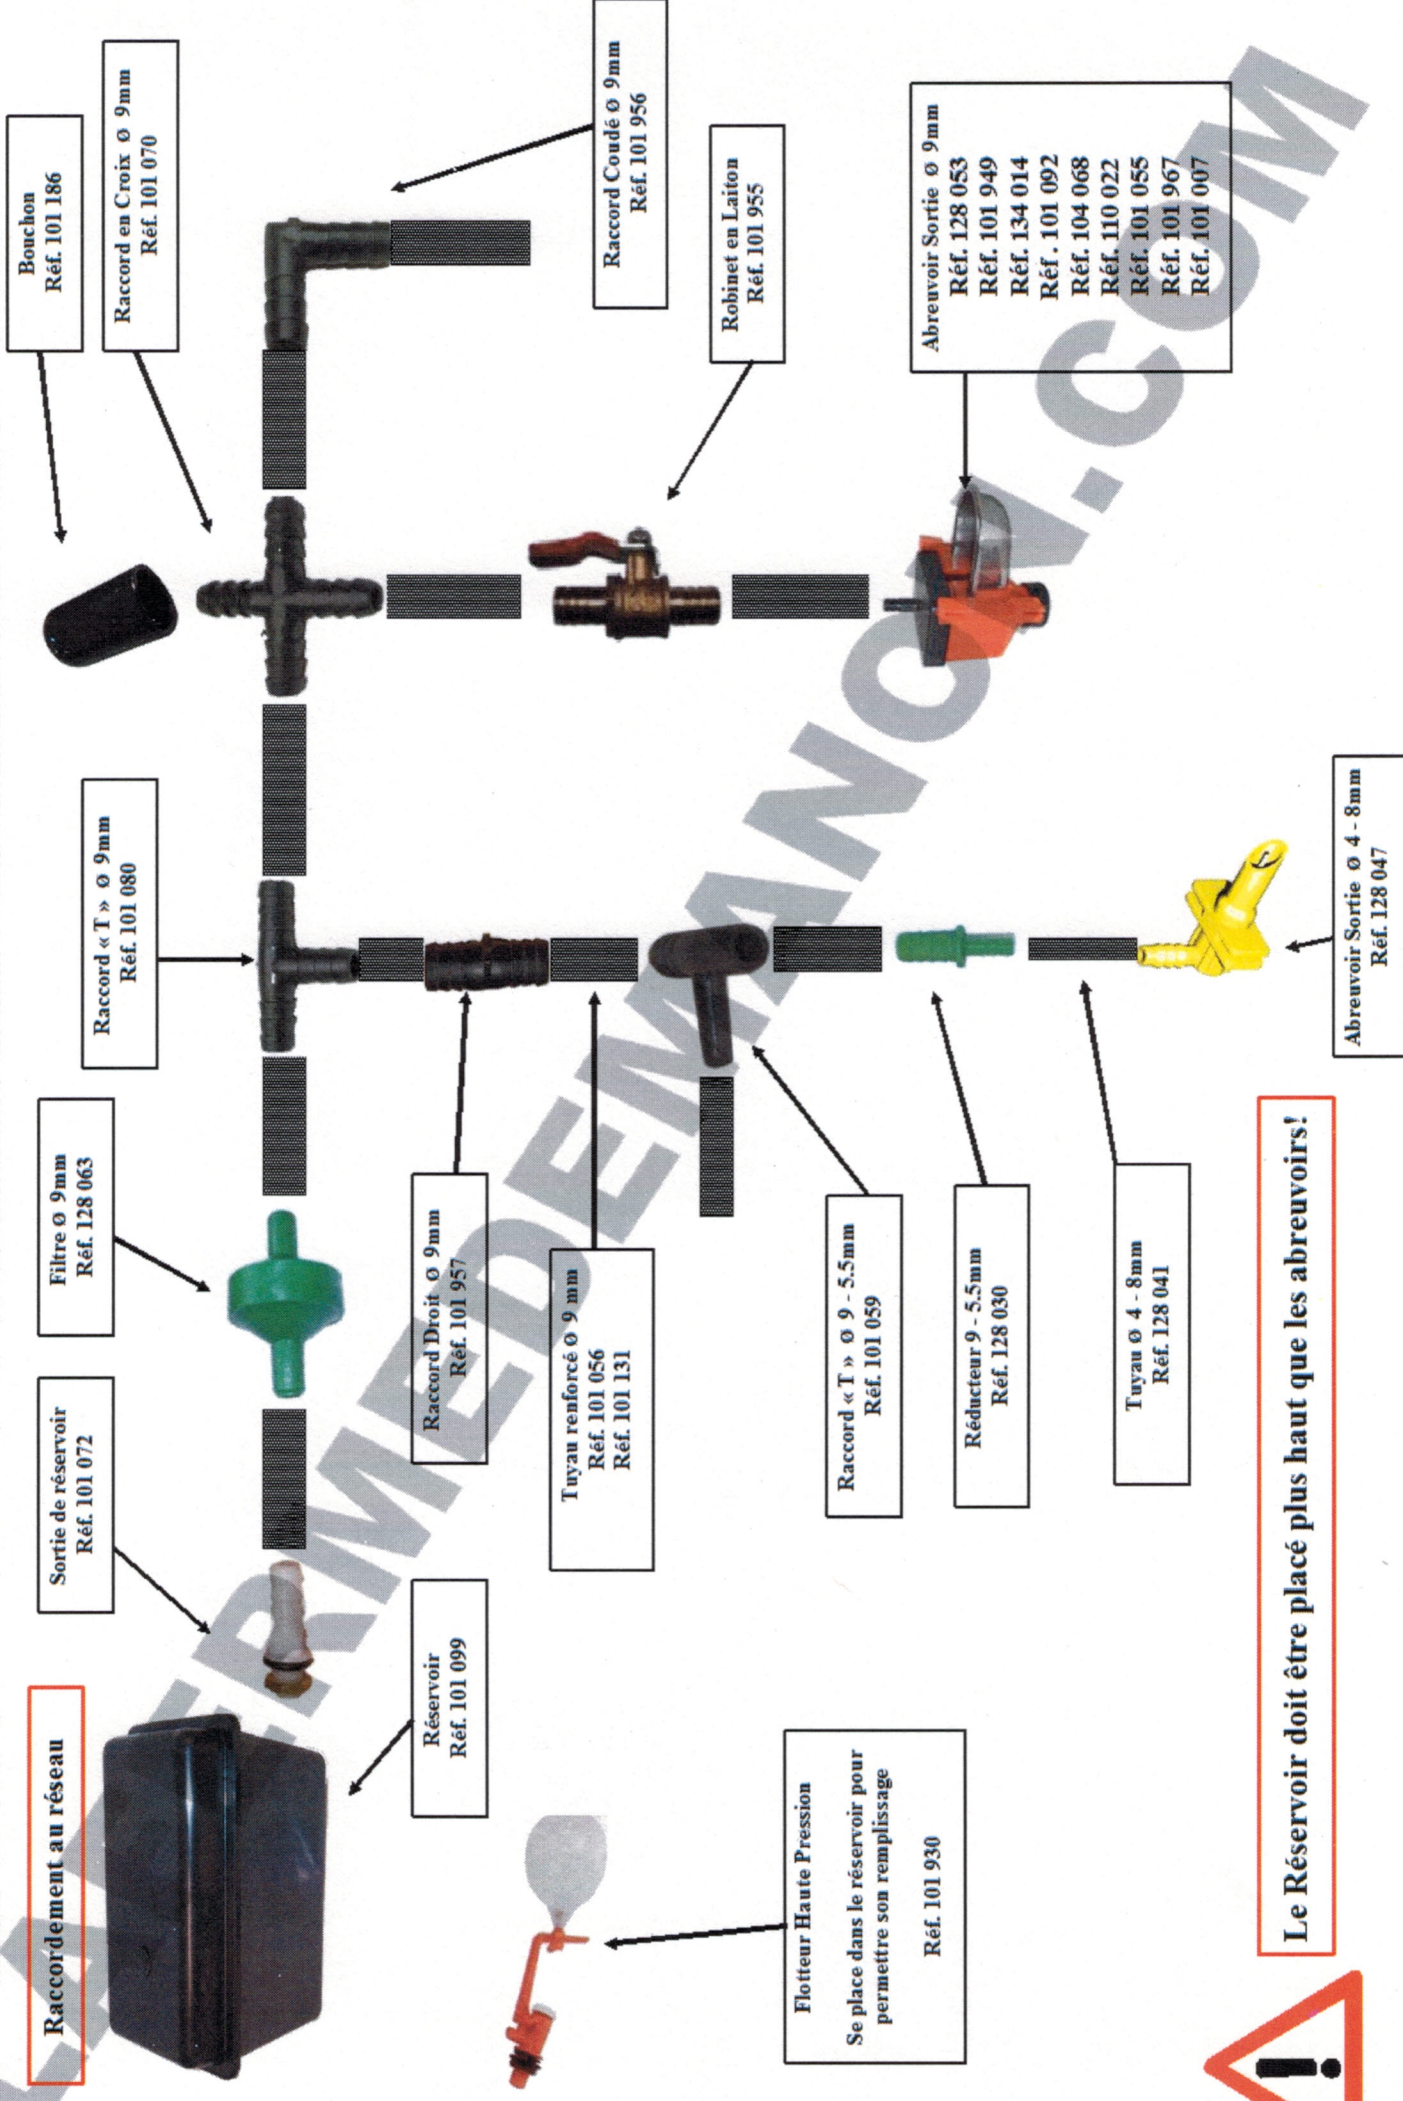

Raccordement au réseau

Flotteur Haute Pression
Se place dans le réservoir pour permettre son remplissage
Réf. 101 930

Le Réservoir doit être placé plus haut que les abreuveurs!

