


Notice de montage spoutnick 60cm / 80cm / 100cm


Attention: Les parties métalliques peuvent être tranchantes. Manipuler avec des gants

Plier le crochet à angle droit, sur les 2 parties triangulaires

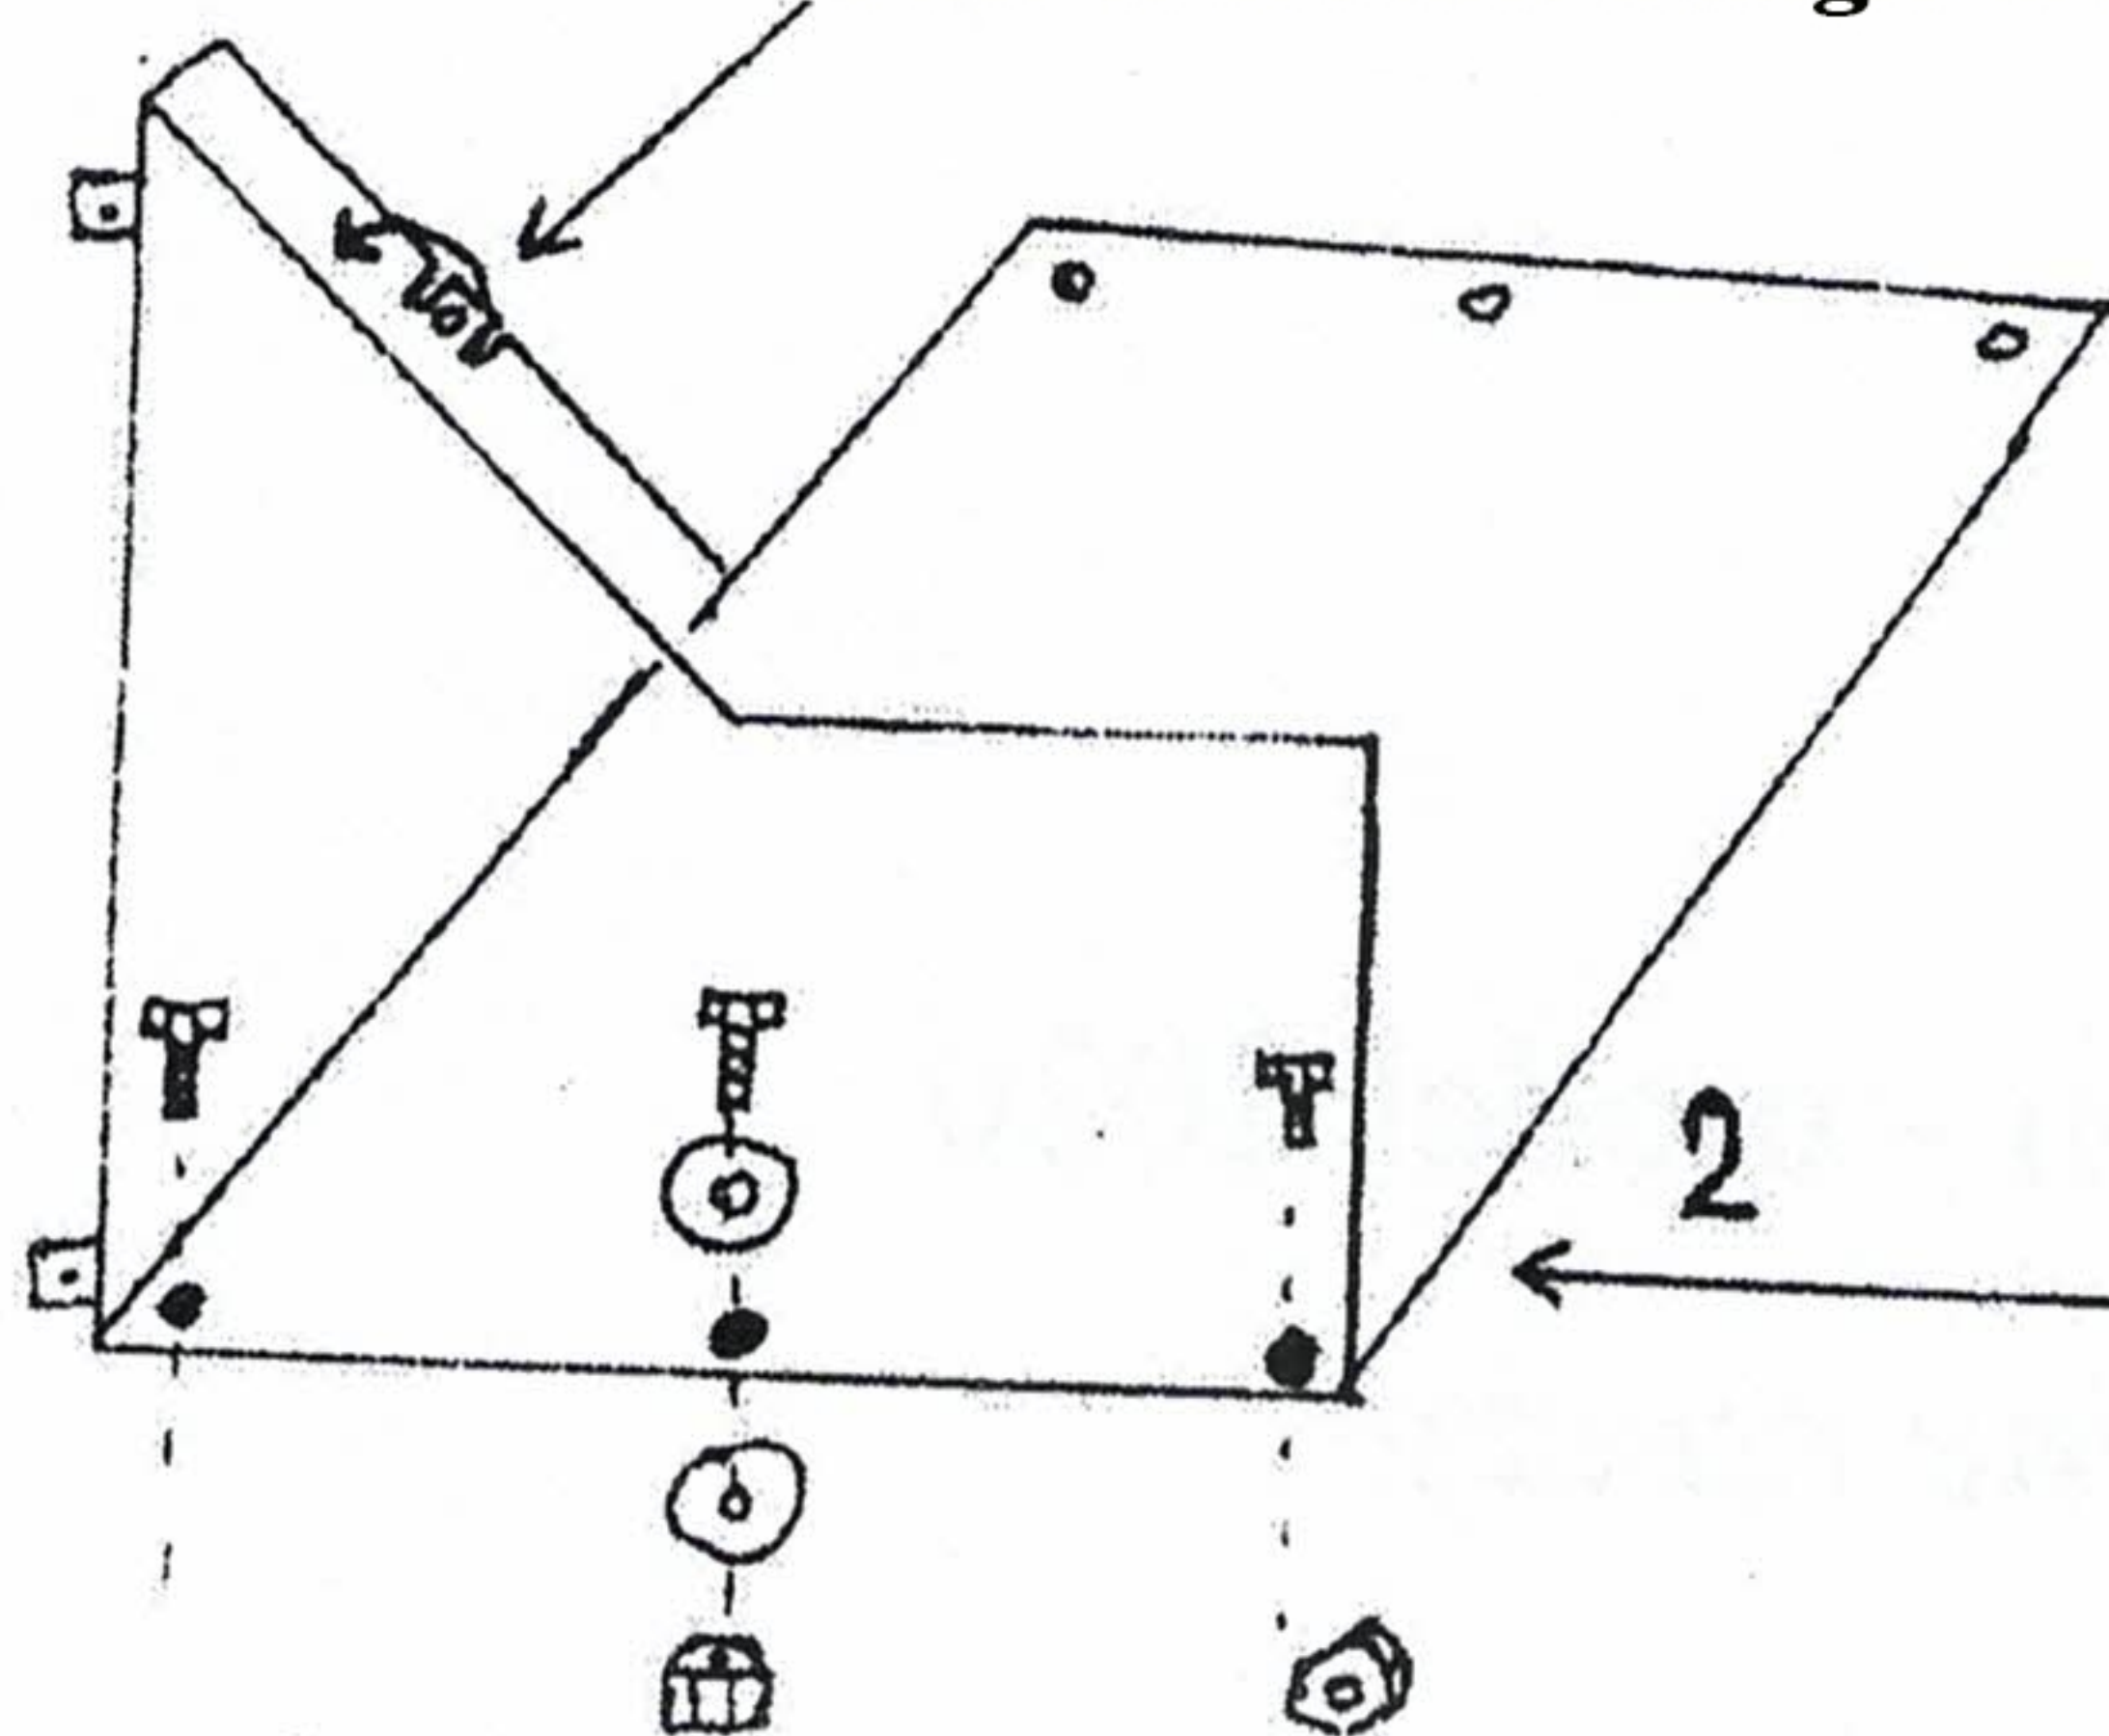


Assembler (à l'aide des boulons)
les côtés triangulaire grillagée
et la plaque en bois laminée

Assembler la grille avec les ouvertures d'entrée
pour lier les 2 côtés triangulaires.
Avant de serrer les boulons, faire l'étape suivante

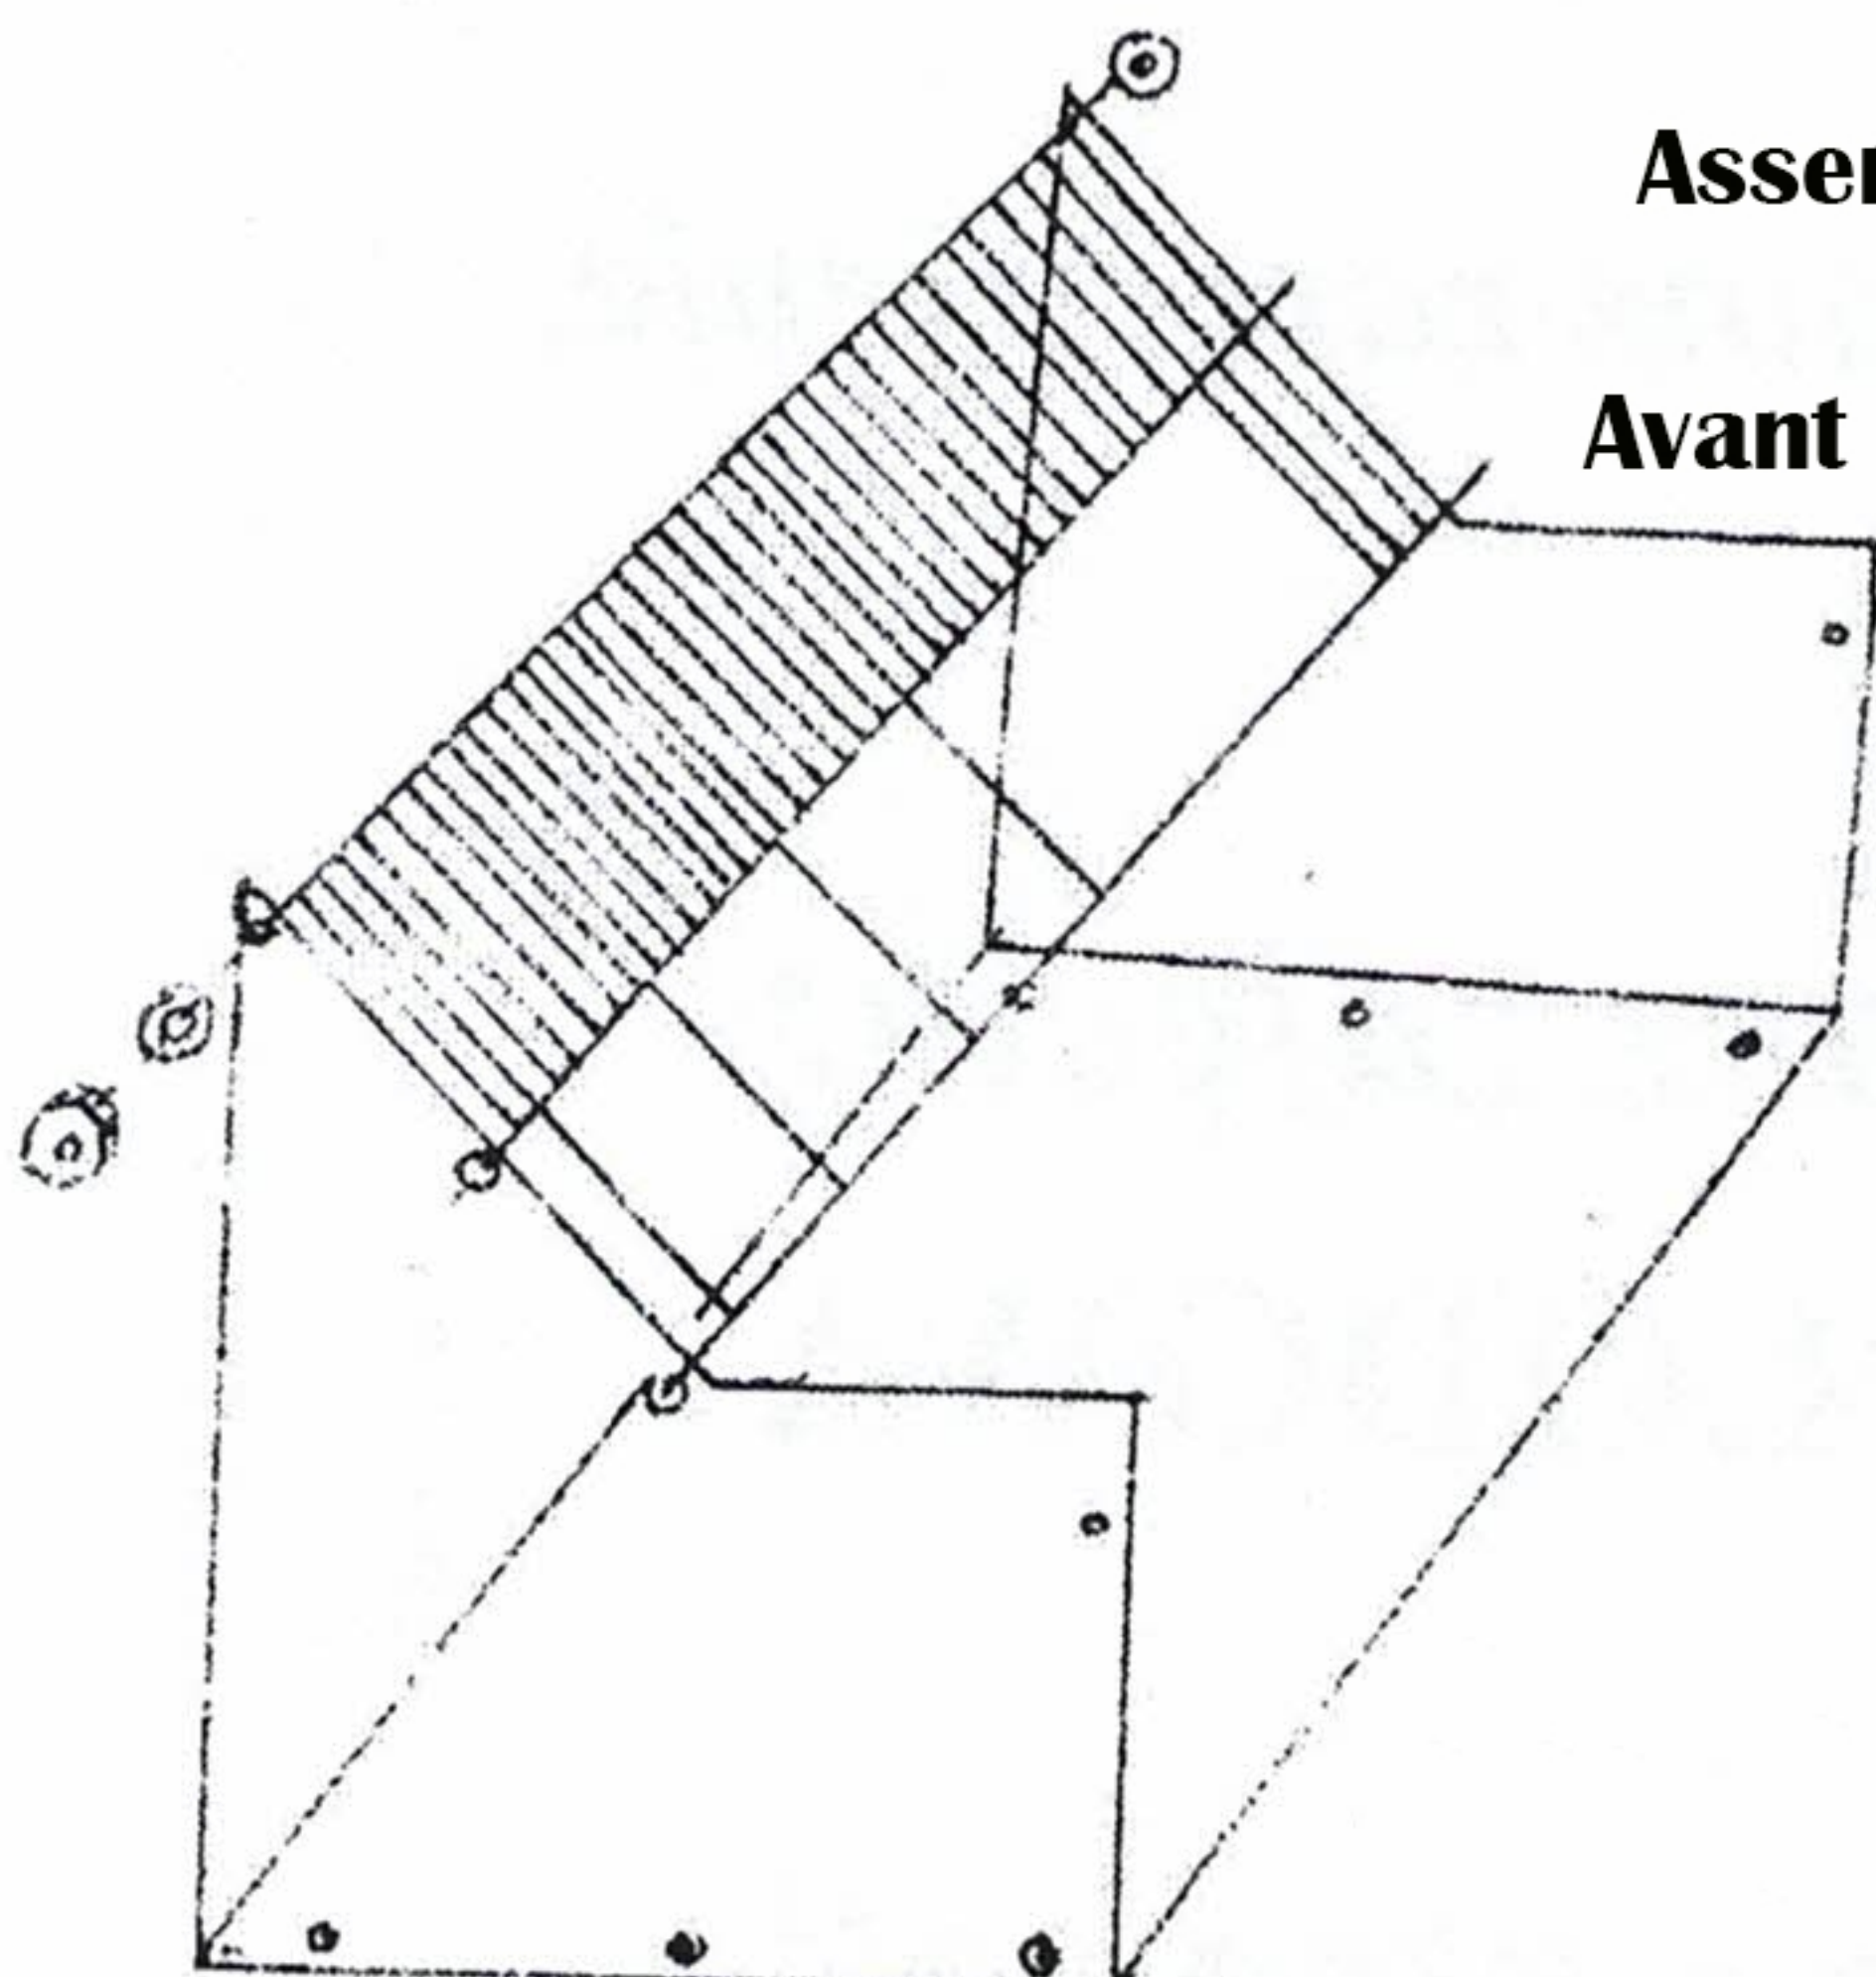


Mettre la petite grille de fermeture
dans les trous tordu préalablement

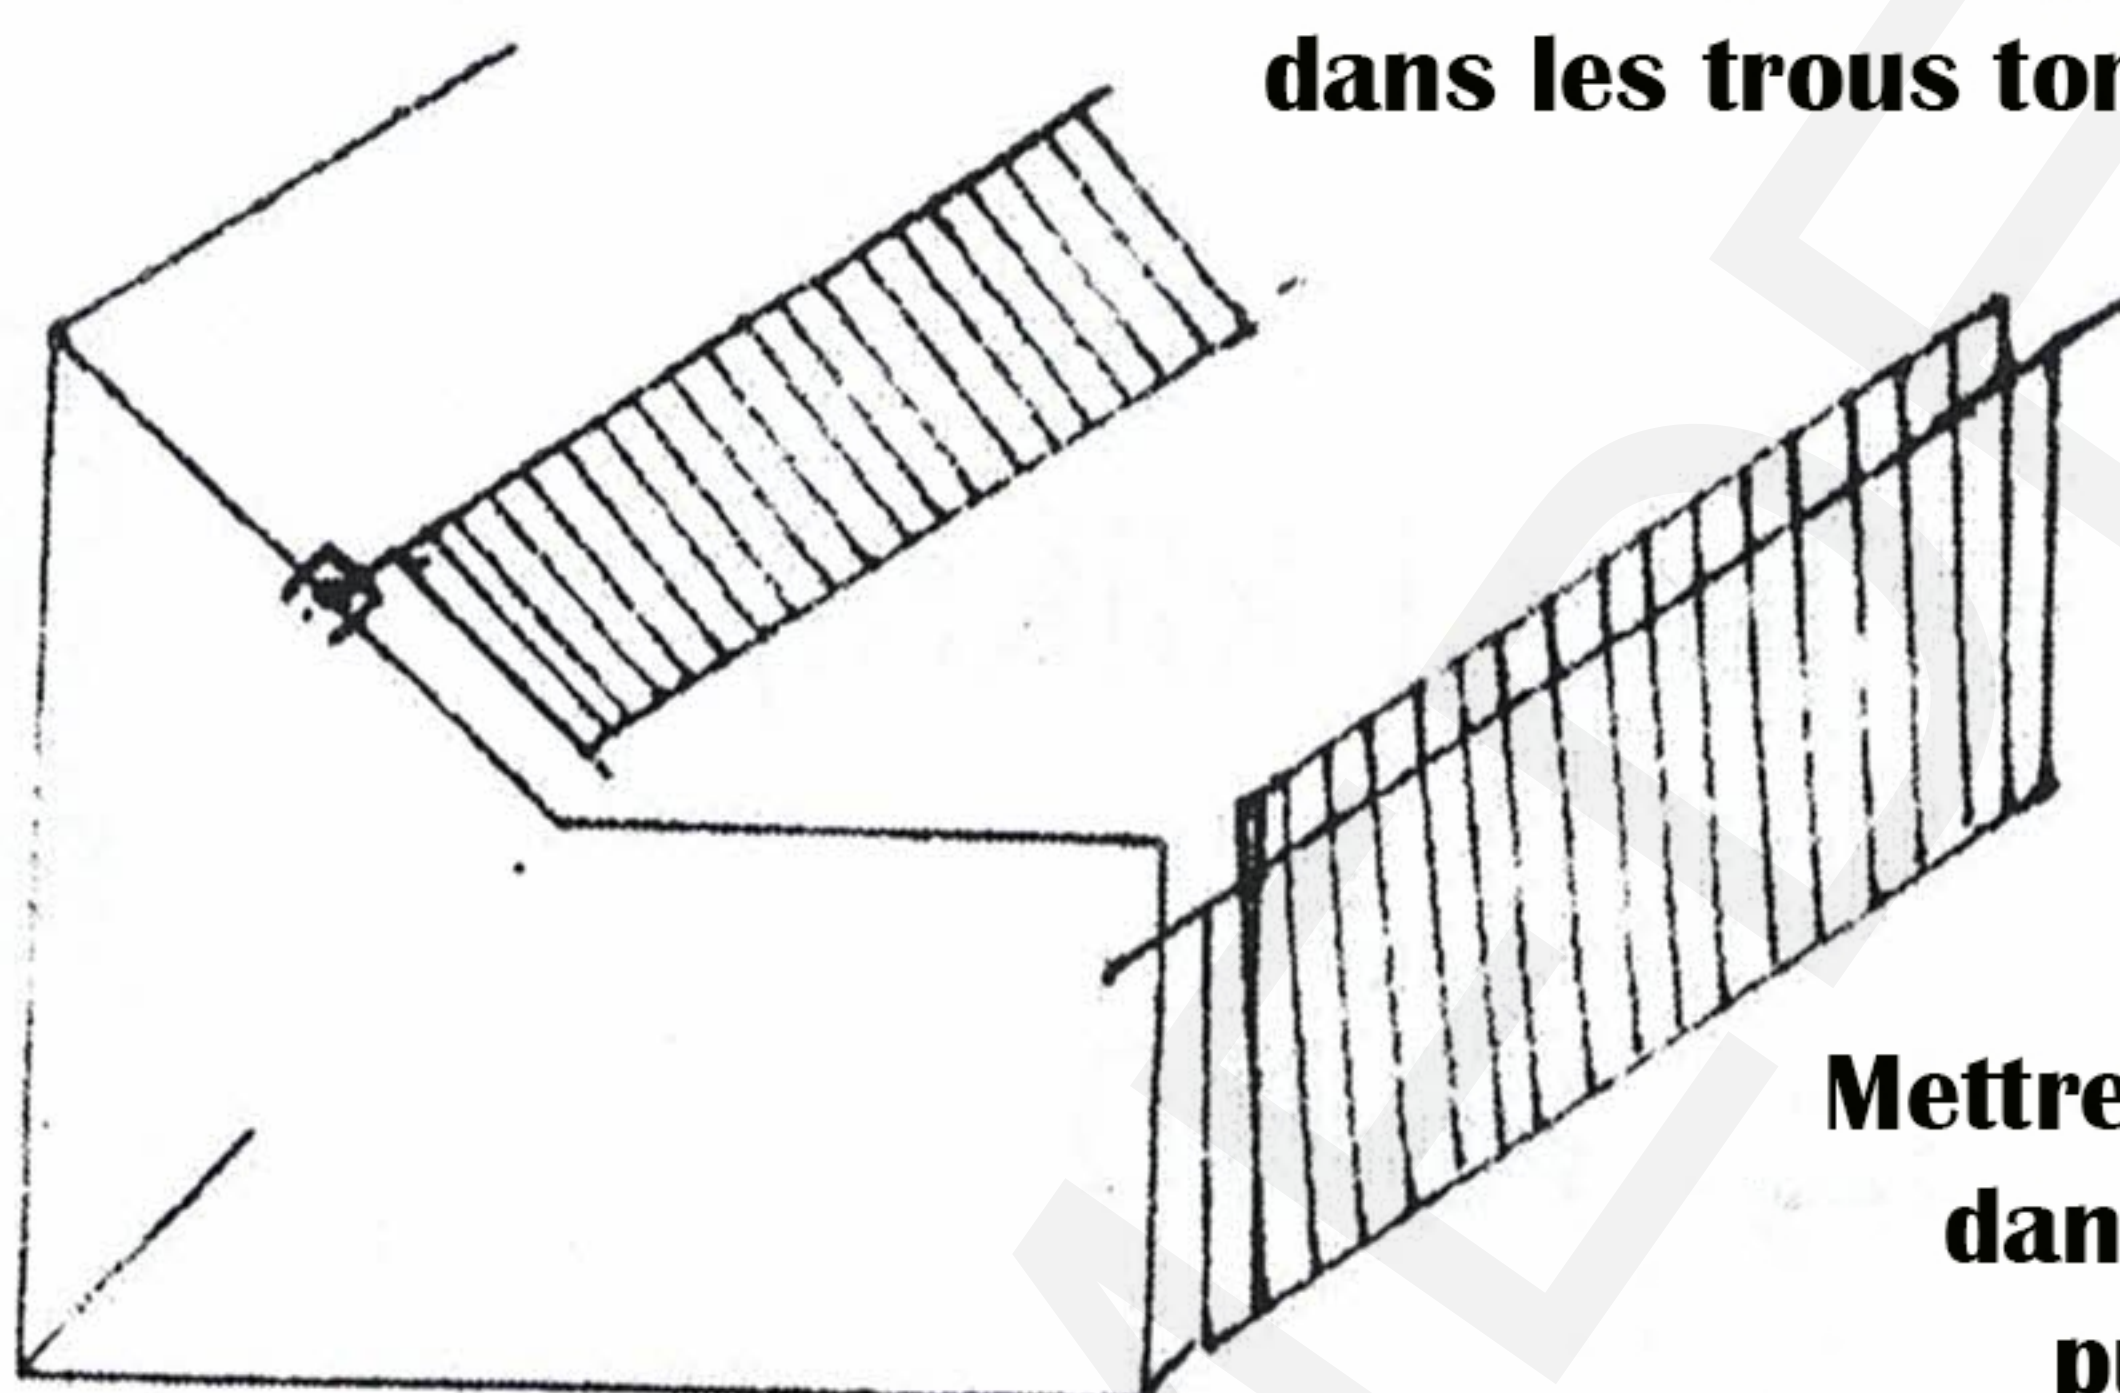


Mettre la grande grille de sortie
dans les trous sur les côtés
puis serrer les boulons

Placer le crochet pour retenir
la porte de sortie

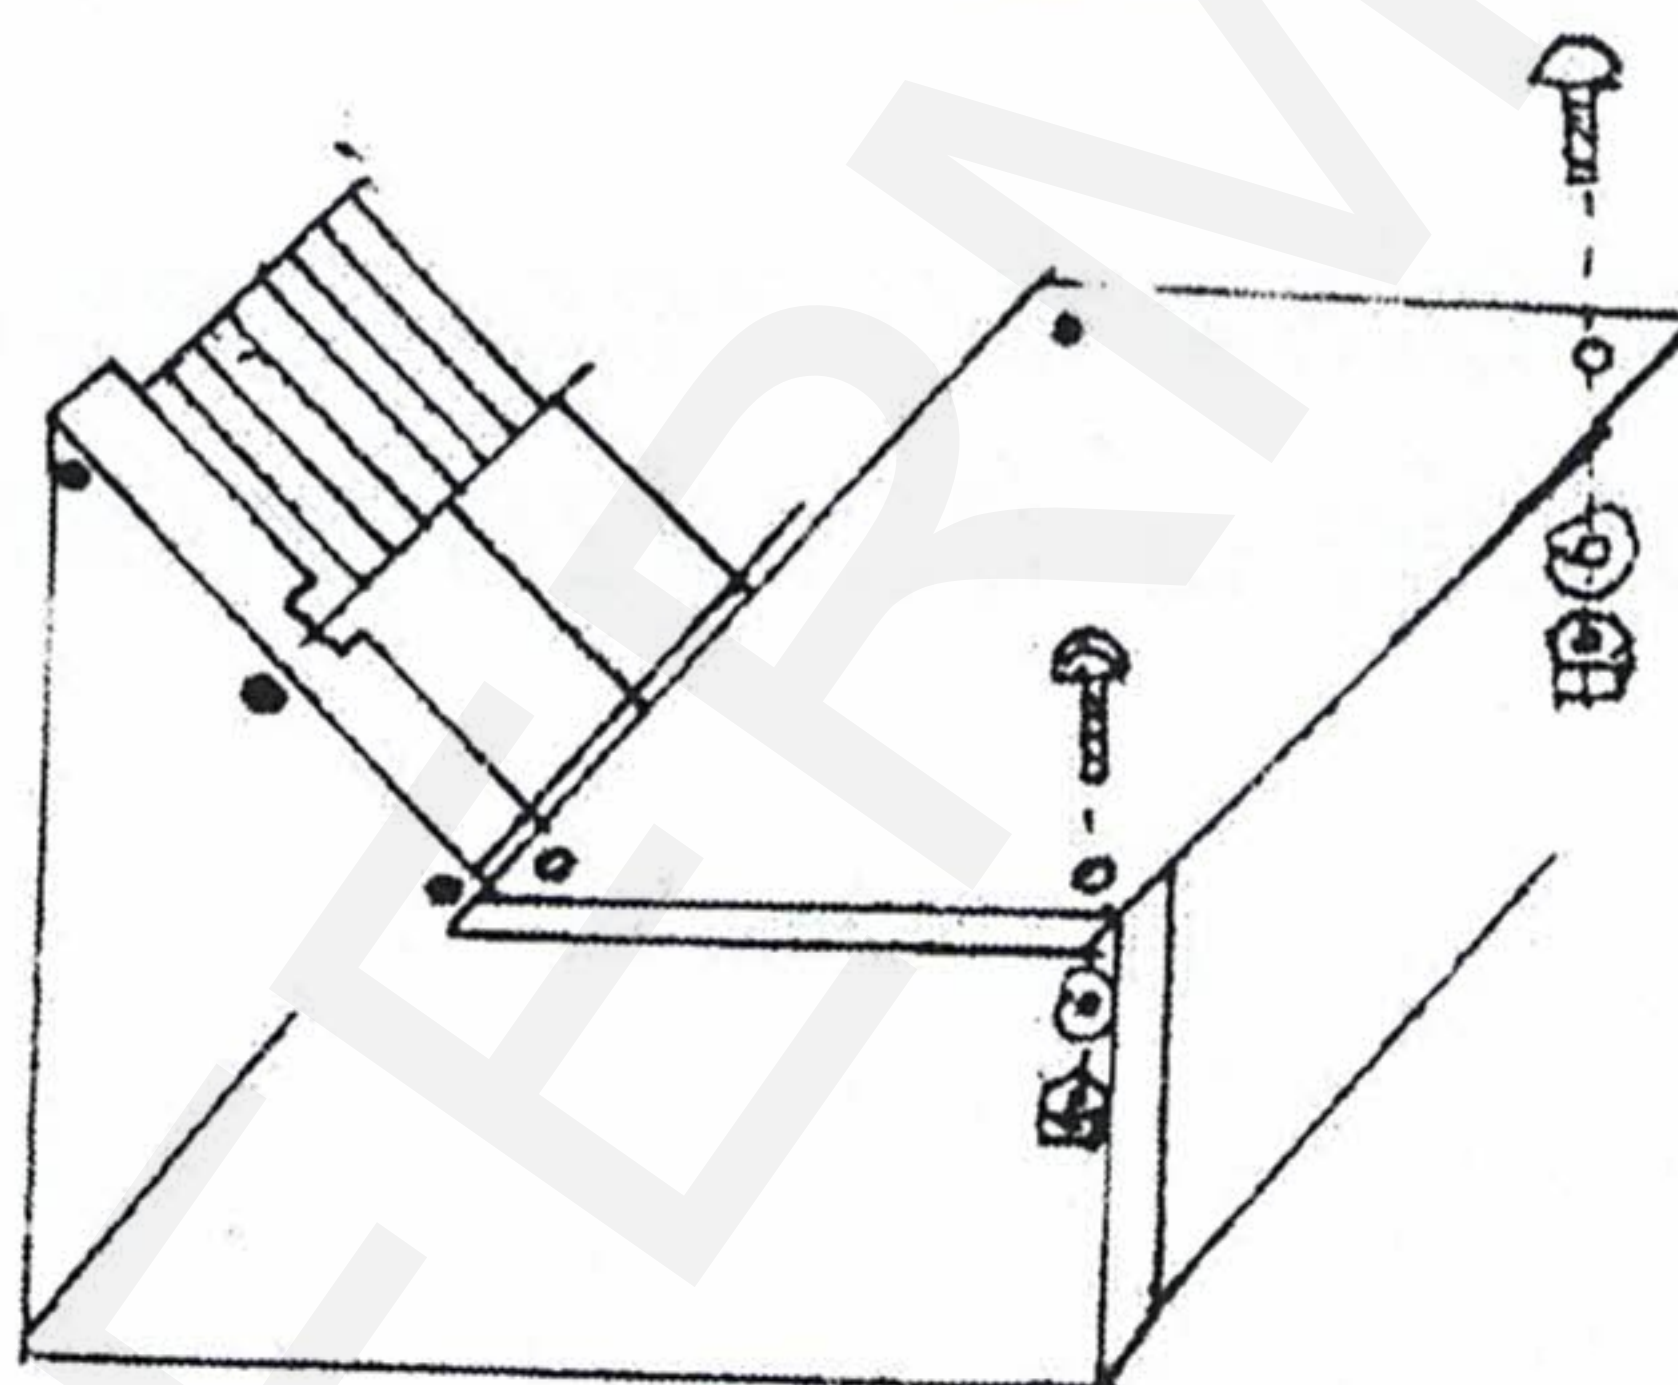

Placer la plaque en bois laminé
(à l'aide des boulons)

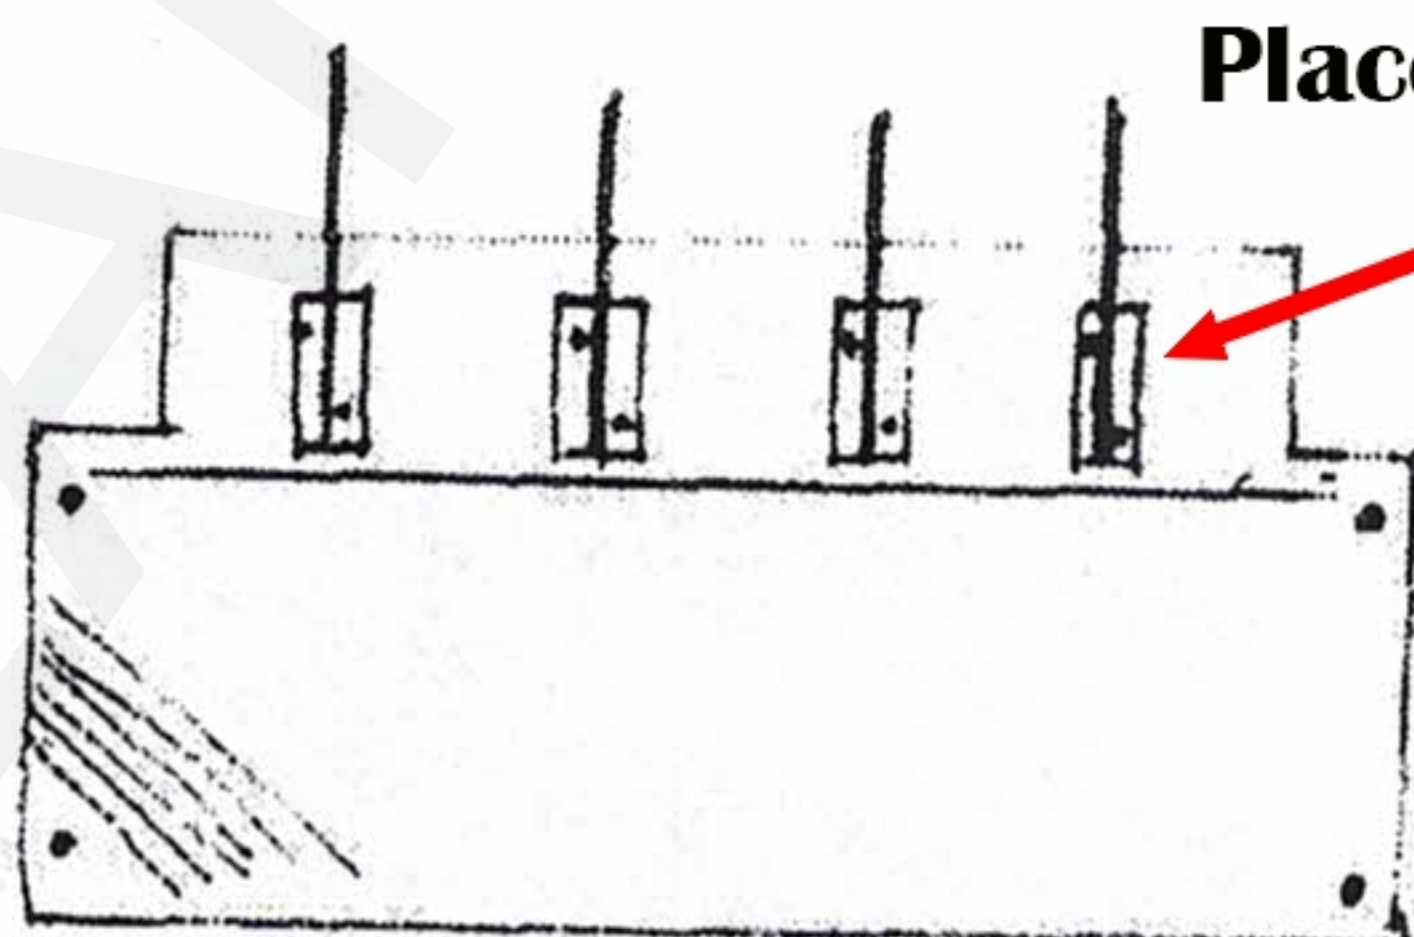


Placer les séparations blanches (petites visse)

2 séparations = 60cm

4 séparations = 80cm

6 Séparations = 100cm

Puis placer les tôles avec crochets
pour condamner les entrées si besoin.

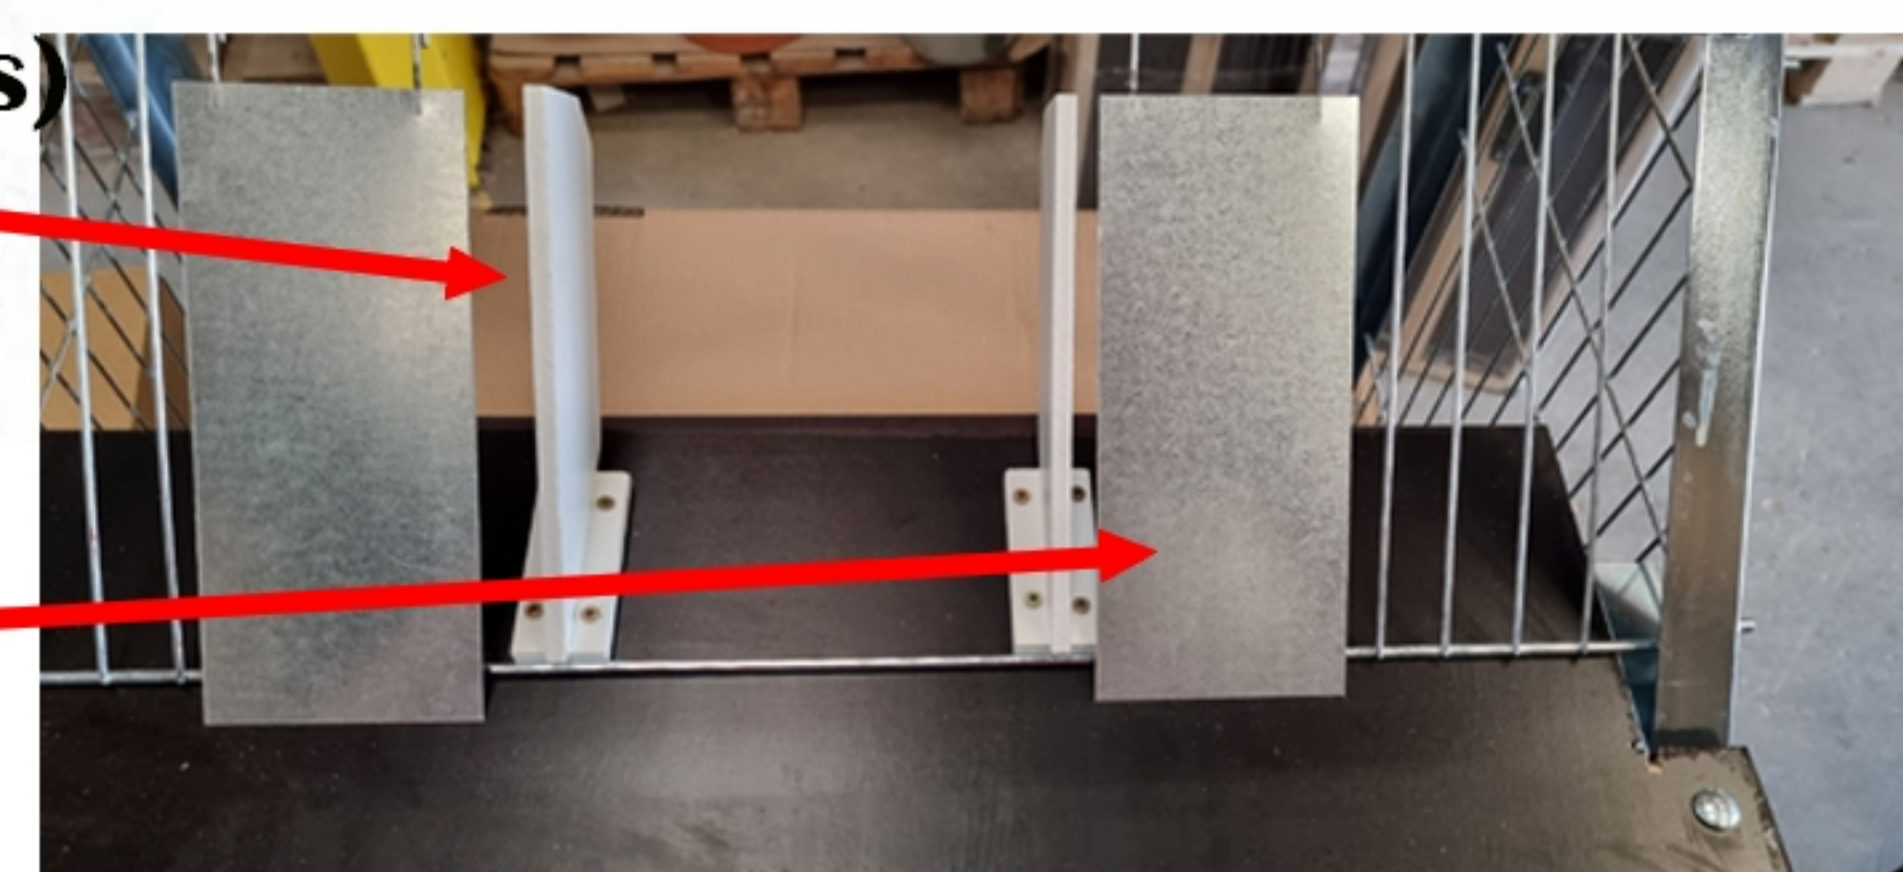

Remarque: Les pièces métalliques peuvent être huilées ou peintes

La Ferme de Manon - 1270 route de Bourgoin - 38460 Chozeau